



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

PT

RS

RX85 QUICK INSTALLATION GUIDE **MECHANICAL KEYBOARD**

FEATURES

- Top quality, durable key switches,
- N-Key Rollover,
- White backlight with ability to set 20 different modes,
- Wrists support.

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPECIFICATION

- Keyboard size 449 x 210 x 36 mm
- Keyboard weight 1009g
- Connector USB 2.0
- Number of key 104
- Number of Multimedia keys 12

GAME BACKLIGHT MODE

Press the keys Fn + 0-9 to change between 10 game backlight modes.

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each key.

1. Press Fn + 9 or Fn + 0 to enter into "Custom Mode"
2. Press the [Fn] button and then the keys you want to illuminate
3. Then again press the [Fn] button to save settings

Note: To restore the default settings of "Custom Mode", press Fn+ESC.

PACKAGE CONTENT


- RX85 backlit mechanical keyboard
- Quick installation guide

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

ARROW FUNCTION CHANGE


Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

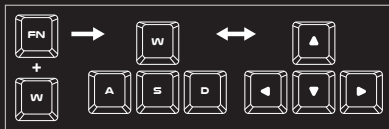

BASIC BACKLIGHT MODE

Press the [Fn+Esc] key to change between 10 backlight modes.

To change the backlight brightness level press keys Fn + arrow up/down.

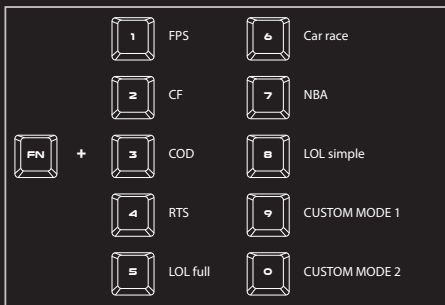

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



GLÓWNE CECHY

- Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy,
- N-Key Rollover,
- Białe podświetlenie z możliwością ustawienia 20 różnych trybów,
- Podparcie dla nadgarstków.

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 449 x 210 x 36 mm
- Waga klawiatury 1009g
- Złącze USB 2.0
- Ilość klawiszy 104
- Ilość klawiszy multimedialnych 12

TRYB PODŚWIETLENIA DO GIER

Naciśnij klawisze Fn + 0-9, by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia do gier.

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisze Fn + 9 lub Fn + 0, by wejść do „Trybu użytkownika”
2. Naciśnij przycisk [F12], i następnie klawisze, które chcesz podświetlić
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk [F12], by zapisać ustawienia

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia „Trybu użytkownika”, naciśnij klawisze Fn + Esc.

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna z podświetleniem RX85
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zastaniać. Zablockowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

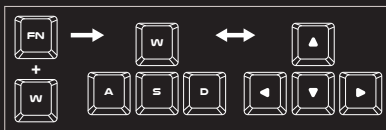

PODSTAWOWY TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisz [Fn], by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia. Aby zmienić jasność podświetlenia naciśnij klawisze Fn + strzałka w górę/w dół.



	1	FPS		6	Car race
	2	CF		7	NBA
	3	COD		8	LOL simple
	4	RTS		9	TRYB UŻYTKOWNIKA 1
	5	LOL full		0	TRYB UŻYTKOWNIKA 2

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Bližší podsvícení z možností nastavení 20 různých režimů,
- Podložka pod zápěstí.

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

SPECIFIKACE

- Rozměry klávesnice: 449 x 210 x 36 mm
- Hmotnost klávesnice: 1009g
- Komunikace: USB 2.0
- Počet kláves: 104
- Počet multimediálních kláves: 12

HERNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítka Fn + 0-9 pro změnu mezi 10 herními režimy podsvícení.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé klávesy.

1. Stisknutím tlačítka Fn + 9 nebo Fn + 0 vstoupíte do "Uživatelského režimu"
2. Stisknete tlačítko [F12] a pak klávesy, které chcete nasvítit
3. Poté znovu stisknete tlačítko [F12] pro uložení nastavení

Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení "Uživatelského režimu" stisknete Fn + ESC.

OBSAH BALENÍ


- Mechanická klávesnice s podsvícením RX85
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdrů slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

ZMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stisknete klávesy Fn + W pro prohození funkce šipek z funkčními klávesy W, A, S, D.

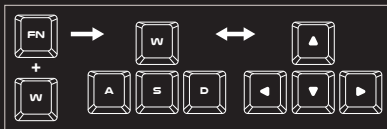

ZÁKLADNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítko [FN+] pro změnu mezi 10 režimy podsvícení.

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves FN + šipka nahoru/dolů.



	1	FPS		6	Car race
	2	CF		7	NBA
	3	COD		8	LOL simple
	4	RTS		9	UŽIVATELSKÝ REŽIM 1
	5	LOL full		0	UŽIVATELSKÝ REŽIM 2

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBCENÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



VLASTNOSTI

- Najvyššej kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Biele podsvietenie s možnosťou nastavenia 20 režimov,
- Podložka pod zápästie.

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ŠPECIFIKÁCIA

- Rozmery klávesnice: 449 x 210 x 36 mm
- Hmotnosť klávesnice: 1009g
- Komunikácia: USB 2.0
- Počet kláves: 104
- Počet multimediálnych kláves: 12

HERNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlá Fn + 0-9 pre zmenu medzi 10 hernými režimami podsvietenia.

UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej klávesy.

1. Stlačením tlačidla Fn + 9 alebo Fn + 0 vstúpite do "Užívateľského režimu"
2. Stlačte tlačidlo [F12] a potom klávesy, ktoré chcete podsvietiť
3. Potom znovu stlačte tlačidlo [F12] pre uloženie nastavení

Poznámka: Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia "Užívateľského režimu" stlačte Fn + ESC.

OBSAH BALENIA


- Mechanická klávesnica s podsvietením RX85
- Stručný návod na obsluhu

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

ZMENA FUNKCIE ŠÍPOK



Stlačte klávesy Fn + W pre prehodenie funkcie šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.

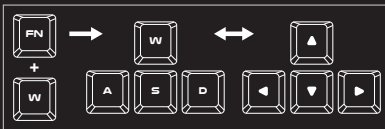

ZÁKLADNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlo [F12] pre zmenu medzi 10 režimami podsvietenia.

Úroveň jasú podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou kláves Fn + šípka hore/dole.

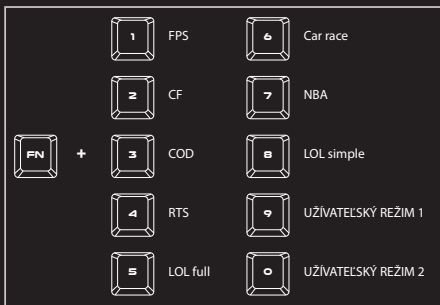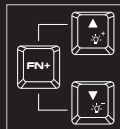

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



HAUPTMERKMALE

- Tastenumschalter höchster Qualität,
- N-Key Rollover,
- Weiße Hintergrundbeleuchtung mit 20 einstellbaren Modi,
- Handgelenkstütze.

INSTALLATIONSVERGANG

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPEZIFIKATION

- Tastaturgröße 499 x 210 x 36 mm
- Tastaturgewicht 1009g
- Anschluss USB 2.0
- Anzahl der Tasten 104
- Anzahl der Multimedia-Tasten 12

SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 0-9 Hintergrundbeleuchtung zwischen 10 Spielmodus zu ändern.

USER-MODUS

User-Modus können Sie die individuelle Beleuchtung der einzelnen Tasten zu setzen.

1. Drücken Sie Fn + 9 oder Fn + 0, um die "User-Modus" eingeben
2. Drücken Sie die Schaltfläche [⚙️] und dann die Tasten, die Sie beleuchten möchten
3. Drücken Sie dann erneut die Schaltfläche [⚙️] die Einstellungen zu verlassen und speichern

Hinweis: Um die Standardeinstellungen von "User-Modus", drücken Sie Fn + ESC wiederherstellen.

PAKET-INHALT

- RX85 mechanische Tastatur für Spieler
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

SICHERHEITSGENERATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.


PFEIL FUNKTION ÄNDERN

Drücken Sie Fn + W Tasten zu tauschen Pfeil Funktion mit W, A, S, D Tasten Funktion.

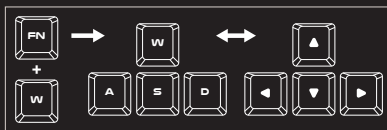

GRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

Drücken Sie die Tasten [⚡] Hintergrundbeleuchtung zwischen 10-Modus zu ändern. Um die Tastaturbeleuchtung-Modus drücken Sie die Tasten Fn + Pfeil nach oben/unten.

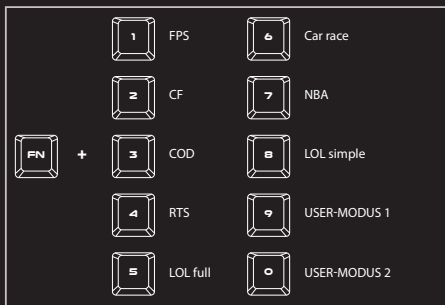

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



INFORMATII

- Contacte de calitate inalta, foarte fiabile,
- N-Key Rollover,
- Iluminare cu LED alb (20 moduri selectabile),
- Suport pentru incheieturile mainilor.

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SPECIFICATIILE TEHNICE

- Dimensiuni tastatura: 449 x 210 x 36 mm
- Greutate tastatura: 1009g
- Interfata: USB 2.0
- Numar taste: 104
- Numar taste multimedia: 12

MODUL DE ILUMINARE PENTRU JOURI

Apasati tasta Fn + 0-9 pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.

MODUL UTILIZATOR

Modul utilizator va permite sa setati iluminarea individuala a fiecarei taste.

1. Apasati Fn + 9 sau Fn + 0 pentru a intra in "Modul utilizator"
2. Apasati butonul [⊗] și apoi tastele pe care le doriti iluminate
3. Apoi apasati din nou butonul [⊗] pentru a iesi și a salva setarile

Nota: Pentru a restaura setarile implicite ale "Modul utilizator", apasati Fn + ESC.

CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica iluminata RX85
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

SCHIMBAREA FUNCTIEI TASTELOR SAGETI


Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.

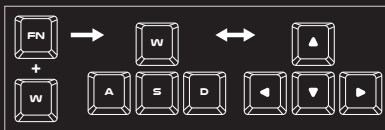

MODUL DE ILUMINARE NORMAL

Apasati tasta [⊕] pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.

Pentru modificarea luminozitatii apasati tastele Fn + sageata sus/jos.

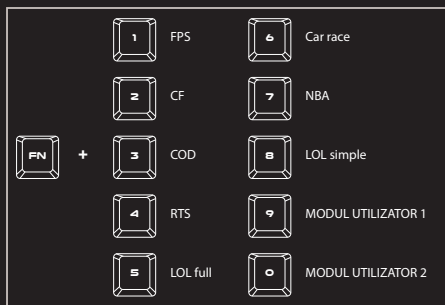

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



CARACTERÍSTICAS

- Qualidade superior, teclas duráveis,
- N-Key Rollover,
- Com 20 modos de iluminação interna
- Apoio dos pulsos.

INSTALLATION

- Conecte o dispositivo à porta USB no seu computador
- O sistema irá instalar o driver automaticamente

ESPECIFICAÇÃO

- Tamanho do teclado 449 x 210 x 36 mm
- Peso teclado 1009g
- Conector USB 2.0
- Número de chaves 104
- Número de teclas multimédia 12

MODO DE LUZ DE FUNDO JOGO

Pressione a tecla Fn + 0-9 para mudar entre os 10 modos de luz de fundo jogo.

MODO DE USUÁRIO

Modo de usuário permite que você defina a iluminação individual de cada chave.

1. Pressione Fn + 9 ou Fn + 0 para entrar no "Modo de usuário"
2. Pressione o botão [Fn] e, em seguida, as teclas que deseja para iluminar
3. Em seguida, novamente pressione o botão [Fn] para sair e salvar as configurações

Nota: Para restaurar as configurações padrão do "Modo de usuário", pressione Fn + ESC.

CONTEÚDO

- RX85 backlit teclado mecânico
- Guia de Instalação Rápido

REQUISITOS


- PC ou outro dispositivo com porta USB
- Windows® XP / Vista / 7/8/10

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Utilizar como recomendado
- Reparações não autorizadas ou desfragmentar o dispositivo anula automaticamente a garantia e pode causar danos no produto
- Evite bater ou friccionar com objetos duros, caso contrário vai estragar a superfície ou provocar outros estragos no hardware.
- Não utilize o produto em temperaturas baixas e altas, em campos magnéticos fortes e em atmosferas húmidas ou poeirentas.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio descuidado pode estraga-lo.
- As ranhuras e aberturas da caixa são para ventilação e não devem ser obstruídas. Bloquear as aberturas pode causar sobreaquecimento do dispositivo

SETA PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO

Pressione Fn + W chaves para trocar a função seta com W, A, S, D teclas de função.

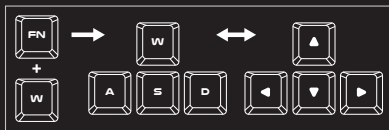

MODO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO

Pressione a tecla [Fn+] para mudar entre os 10 modos de luz de fundo.

Para alterar o brilho da luz de fundo chaves nível pressionar Fn + seta para cima/para baixo.



	FPS		Car race
	CF		NBA
+	COD		LOL simple
	RTS		MODO DE USUÁRIO 1
	LOL full		MODO DE USUÁRIO 2

GARANTIA

- Garantia do fabricante de 2 anos limitada

INFORMAÇÃO GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos da EU.
- O produto foi feito em conformidade com a norma europeia RSP.
- O símbolo WEEE (símbolo cruzado) indica que este produto não é resíduo doméstico. O utilizador protege o meio ambiente quando recicla resíduos perigosos de forma adequada. A fim de obter informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o seu revendedor ou uma autoridade local.



ZNAČAJKE

- Vrhunski kvalitet, izuzetno izdržljivi prekidači tastera,
- N-Key Rollover,
- Belo pozadinsko osvetljenje sa mogućnošću podešavanja 20 različitih režima rada,
- Podrška za ručne zglobove.

INSTALACIJA

- Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
- Sistem će automatski instalirati drajvere

SPECIFICATIJE TEHNIKE

- Dimenzije tastature 449 x 210 x 36 mm
- Težina proizvoda 1009g
- Konektor USB 2.0
- Broj tastera 104
- Broj multimedijalnih tastera 12

POZADINSKO OSVETLJENJE U IGRI

Pritisnite taster **Fn + 0-9** kako bi izabrali između 10 različitih režima rada osvetljenja tokom igre.

KORISNIK MOD


Korisnik mod vam omogućuje da postavite pojedinačno osvetljenje svakog tastera.

1. Pritisnite **Fn + 9** ili **Fn + 0** za ulazak u "Korisnik mod"
2. Pritisnite **[🔊]** taster, a zatim tastera koje želite osvetliti
3. Zatim ponovo pritisnite taster **[🔊]** za izlaz i čuvanje podešavanja

Napomena: Za vraćanje zadatih podešavanja "Korisnik mod", pritisnite **Fn + ESC**.


PROMENA RADA STRELICA

Pritisnite **Fn + W** taster da zamenite funkciju strelica sa funkcijom **W, A, S, D** tastera.

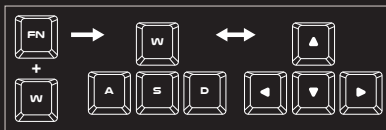

OSNOVNO POZADINSKO OSVETLJENJE

Pritisnite **[+]** taster kako bi izabrali između 10 različitih režima rada osvetljenja. Intenzitet osvetljenja menjaite pritiskom na taster **Fn + strelica gore/dole**.

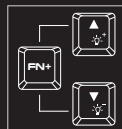

1	FPS	6	Car race
2	CF	7	NBA
FN + 3	COD	8	LOL simple
4	RTS	9	KORISNIK MOD 1
5	LOL full	0	KORISNIK MOD 2

PAKOVANJE SADRŽI POTREBNO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA GARANCIJA

- RX85 mehaničku tastaturu sa pozadinskim osvetljenjem
- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Uputstvo za brzu instalaciju
- Windows® XP/Vista/7/8/10
- Dve godine

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

OPŠTE INFORMACIJE

- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEE oznaka (precrтана kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Štitite okolinu kada reciklirate opasan otpad na odgovarajući način. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

